

Sichtschutzzaun aufstellen...

Das Grundstück, die Terrasse und der Balkon sind unsere geheimen Rückzugsorte vom Lärm und Stress des Tages. Hier bieten Sichtschutzzäune ein hohes Maß an Privatsphäre und ein angenehmes Ambiente. Sie können zwischen verschiedenen Arten, Varianten und Materialien auswählen. Hier bitte die allgemeinen Hersteller- und Verarbeitungshinweise beachten.

Klären Sie den genauen Standort bzw. Grenzverlauf und beachten Sie die örtlichen Gegebenheiten und baurechtlichen Bestimmungen.

Tipp vom Fachmann: Neues kesseldruckimprägniertes Holz sollte nicht sofort gestrichen werden, da sich die grünen Farbtöne des Imprägniersalzes auf der Farboberfläche absetzen können. Weiterhin ist dieses Holz oft noch relativ feucht.

Meine Einkaufsliste...

Schraubenschlüssel	
oder Knarre	
Schraubzwinge	
Zollstock	
Bleistift	
Richtschnur	
Kübel	
Rührwerkzeug	
Kelle	
Malerwerkzeug	
Akkuschrauber	
Bohrmaschine und	
Bohrer	
Schraubendreher	

Meine Einkaufsliste Fortsetzung...



Einschlagbodenhülsen	
oder Pfostenhülsen/-anker	
Maschinenschrauben	
und Muttern	
Vierkantpfosten	
L-Beschläge	
Edelstahl-Schrauben	
Senkkopf-Schrauben	
Zaunelemente	
Pfostenabdeckungen	
Grundierung	
Holzschutzlasur	
Dauerschutzholzfarbe	
Beton-Fertigmischung	
Vorschlaghammer	
Einschalwerkzeug	
Hammer	
Spaten	

Sichtschutzzäune aufstellen



Heimwerker-Tipps...

ÜBER 320 FACHMÄRKTE

Den Markt in Ihrer Nähe finden Sie schnell unter www.emv-profi.de




ÜBER 320 FACHMÄRKTE




So wird 's richtig gut!

Viel Erfolg!


Bitte beachten Sie bei allen Materialien und Werkzeugen die angegebenen Verarbeitungshinweise und Sicherheitsvorschriften. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Für Fehler bei der Anwendung können wir keine Gewährleistung übernehmen.

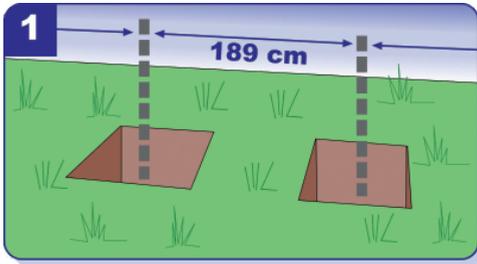


Den genauen Zaunverlauf markieren Sie mit einer Richtschnur und messen die benötigten Abstände (Zaunemente-Nennmaß 180 cm) zwischen den Zaunpfosten aus!

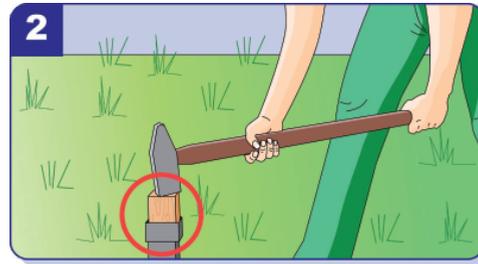


Machen Sie es sich leicht mit Einschlagbodenhülsen (z.B. 9x9 cm): Loch in den Boden stechen, Hülse aufstellen und mit Hammer und Kantholz einschlagen.

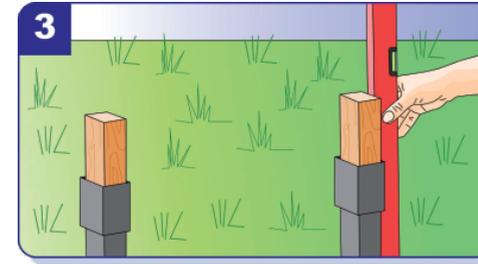


Mit einer Wasserwaage mehrmals prüfen um den senkrechten Stand der Hülsen zu gewährleisten.

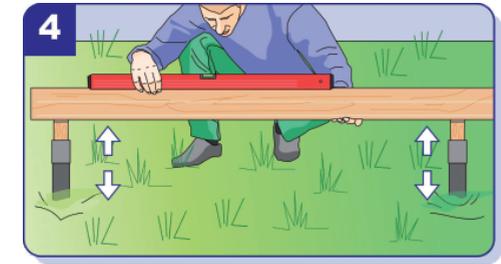


Mit Hilfe einer Holzlatte und einer Wasserwaage richten Sie die Höhe der Einschlaghülsen aus.

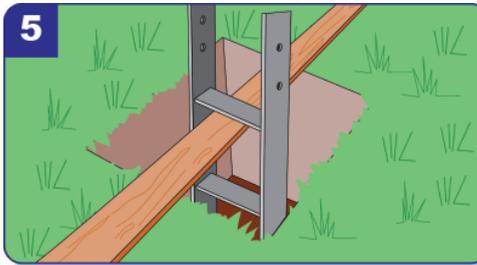


Sie können auch Pfostenträger (z.B. 9x9 cm) verwenden. Diese mittels einer Latte mittig im Loch (50x50x50 cm) platzieren. Nun füllen Sie das Loch mit Fertigbeton auf und glätten die Oberfläche.

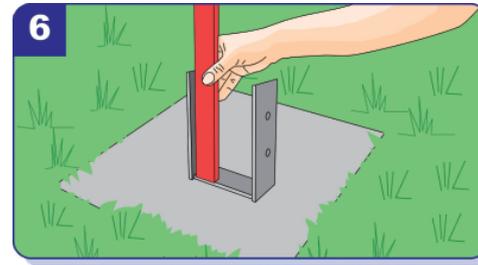


Bevor Sie den Beton vollständig austrocknen lassen, müssen Sie die Pfosten mit Hilfe einer Wasserwaage nochmals ausrichten.

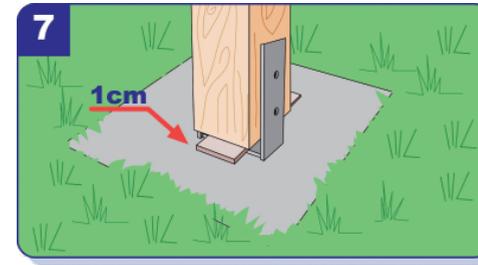


Zwischen den Pfostenträger und Pfosten lassen Sie 1 cm Abstand. Als Abstandhalter nehmen Sie einfach ein Holzstückchen, dieses entfernen Sie nach der Montage wieder.

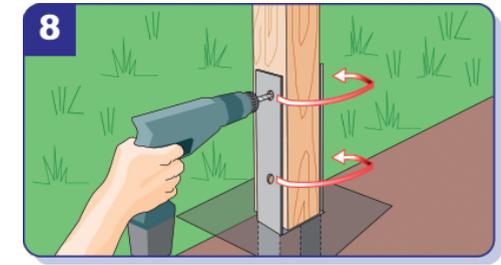

Bei beiden Befestigungsarten gilt: Pfosten einsetzen, ausrichten und anschließend von beiden Seiten durch die oberen Löcher bohren und mit Maschinenschrauben befestigen.

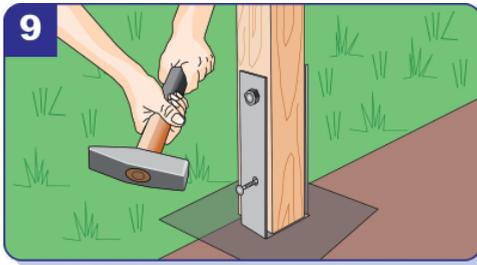

Nach Befestigung der Schrauben die Pfostenstellung nochmals kontrollieren und zweite Bohrung durchführen. Beide Schrauben mit Muttern fixieren und festziehen.

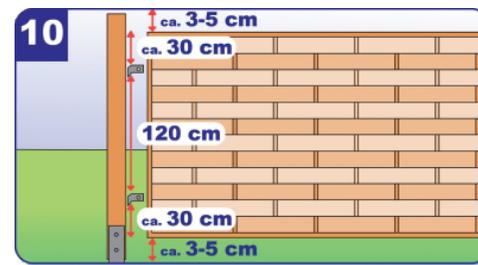

Das Zaunelement sollte rund 10 cm niedriger als der Pfosten sein. Zur Befestigung der L-Beschläge markieren Sie die Bohrlöcher in der Pfostenmitte ca. 30-35 cm vom oberen und unteren Pfostenende.



An den Markierungen nehmen Sie nun die Bohrung vor. Bei höheren Elementen, sollten Sie auch einen L-Beschlag in mittlerer Höhe anbringen.




Für die Fixierung der L-Beschläge verwenden Sie Nirosta-Schrauben und ziehen Sie sie mit einem Akku-Schrauber fest.




Am besten gehts zu zweit: eine Person setzt das Element und fixiert es am gewünschten Platz zum Boden/Pfosten...



... die zweite Person verschraubt das Zaunelement mit den L-Beschlägen.

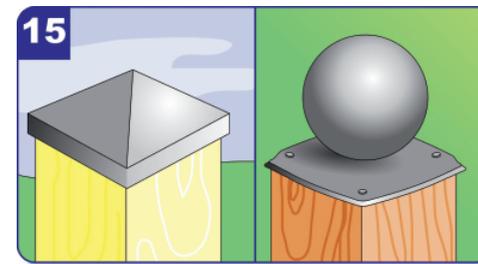

Der optimale Schutz der Pfostenenden: Abdeckkappen mit oder ohne Verzierung. Holz- oder Metallplatten.

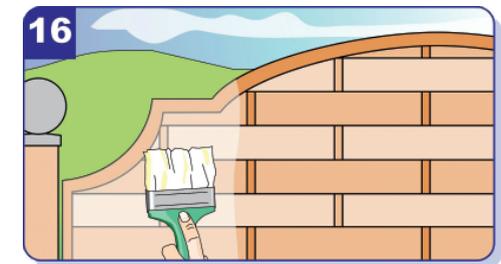

Streichen Sie Ihren Sichtschutzzaun mit einer Holzlasur um ihn vor Regen, Sonne und Wind zu schützen. Sie können ihn auch in Ihrer Wunschfarbe aus unserem umfangreichen Sortiment streichen.